


* Więcej informacji, szczegółów i wymogów znajdziesz w sekcji 1

Tuba albo rura PCV wbudowana podczas wykonywania muru (po wybudowaniu muru wykop pod stopę fundamentową należy wykonać ręcznie, aby nie uszkodzić siatki).

Dotnij albo przestaw geosiatkę dookoła tuby lub rury PCV.

Pustak Allan Block

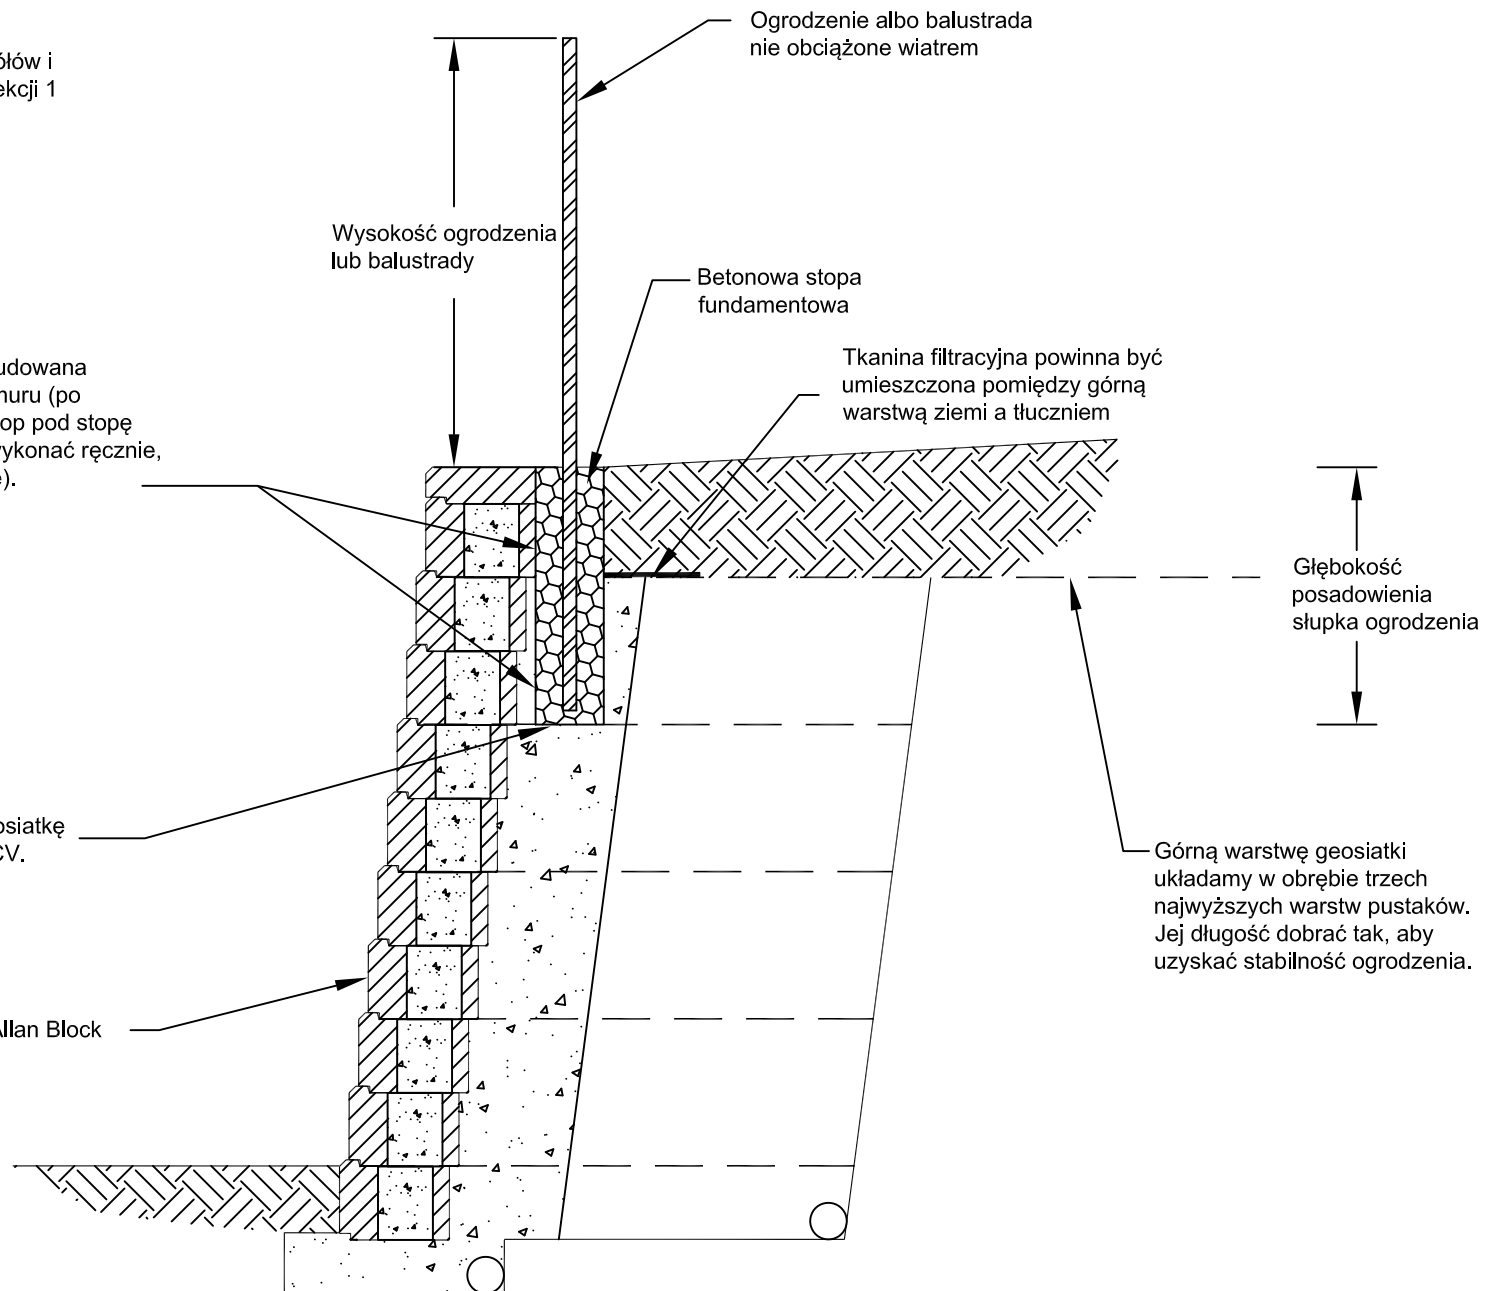

Zaprojektował:

Tytuł:

Przekrój ogrodzenia nieobciążonego wiatrem - wariant 1

Data:

Sprawdził:



Ten rysunek służy jedynie jako wstępny projekt. Nie może być użyty jako ostateczny projekt do celów budowlanych bez zatwierdzenia przez inżyniera z uprawnieniami. Dokładność i wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie mogą być użyte jedynie na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik musi sprawdzić dokładnie każdy szczegół, ponieważ odnoszą się one do konkretnego projektu © Allan Block

Nr projektu:

Skala: nie w skali

Nr rysunku: